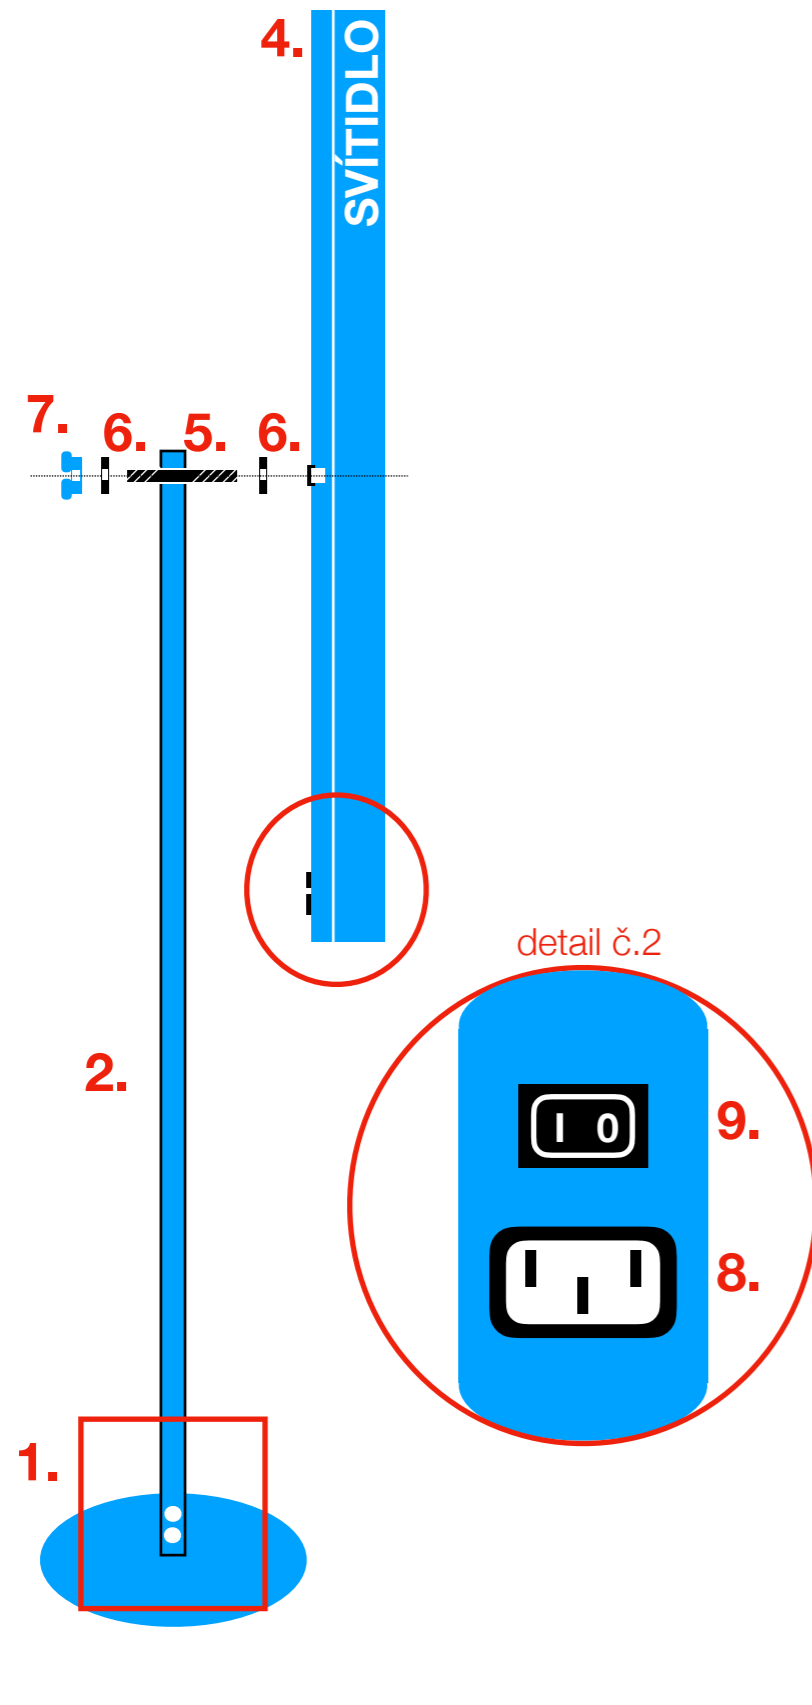


# Návod k použití Enzo Flexi

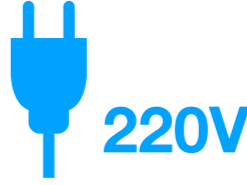






Dezinfekční osvětlení



## návod

- Na podstavu (1.) nasuneme profilovou tyč (2.)
- Do dvou otvorů nasuneme šrouby (3.) skrz profilovou tyč a podstavu a dotáhneme matice. (obrázek viz. detail č.1)
- Do zadní strany svítidla (4.) našroubujeme do zalisované matice závitovou tyč (5.) do hloubky cca 2cm
- Na závitovou tyč nasuneme silikonovou podložku (6.) a protáhneme závitovou tyč skrz otvor ve stojanu
- Na závitovou tyč nasuneme silikonovou podložku(6.) a našroubujeme křídlovou matici (7.)
- Do svítidla (8.) zasuneme přírodní kabel a zástrčku připojíme do elektrické sítě.
- Pomocí výpínače (9.) ovládáme svítidlo I - ON, O - OFF (obrázek viz. detail č.2)

## obsah balení

kabel 1x 	podstava 1x 
profilová tyč 1x 	šroub 2x 
svítidlo 1x 	závitová tyč 1x 
silikonová podložka 2x 	křídlová matice 1x 